


Fairplay Indiana

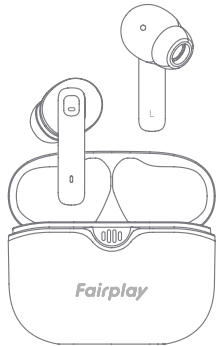

Manuel

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour une utilisation future


Instructions d'utilisation

- (1) N'essayez pas de démonter l'appareil et de changer une pièce, sauf si la méthode de fonctionnement est mentionnée dans le manuel.
- (2) N'exposez pas l'appareil au liquide ou à l'humidité, car il s'agit d'un produit étanche.
- (3) Déconnectez l'appareil avec votre appareil BT et déplacez-le dans une zone sûre si le liquide pénètre à l'intérieur de l'appareil.
- (4) S'il y a de l'eau sur vos mains, ne montez ou ne démontez pas l'appareil pour éviter les chocs électriques.
- (5) N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmement élevées et ne le jetez pas au feu car cela provoquerait une explosion.
- (6) Ne placez pas l'appareil dans un environnement d'interférence électromagnétique pour éviter tout dysfonctionnement.

Liste Packing

	Écouteurs X 2		Étui de charge X 1
	Embout (S) X 2		Embout (M) X 2
	Embout (L) X 2		Câble de charge X 1
	Manuel d'utilisation X 1		

Description produit



Écouteurs

Étui de charge

Spécification de produit

Version BT : V5.3
Distance de transmission : >10M
Capacité de la batterie : 35 mAh
Temps de lecture : Environ 5 heures (casque)
Temps de charge : Environ 0,7 heures (casque)
Entrée nominale : 5V=60mA

Spécification du boîtier de charge

Capacité de la batterie : 300 mAh
Temps de charge : Environ 2 heures
Entrée nominale : 5V= 200mA
(Toutes les informations techniques sont soumises aux performances réelles)

Pour charger le boîtier

Connectez le câble de type C à l'adaptateur secteur 5V et l'autre extrémité au port de charge du boîtier de charge.
(Conseils : veuillez charger le boîtier à temps, lorsque le voyant LED du boîtier clignote en rouge après avoir fermé le boîtier de charge)



Entrée nominale
5V ==60mA (Écouteurs)

Entrée nominale
5V == 200mA

État de l'indicateur LED

- Mise sous tension : Le voyant LED de l'écouteur clignotera en blanc pendant 1 seconde.
- Mise hors tension : les voyants LED des deux côtés clignotent 3 fois en blanc puis s'éteignent.
- Écouteur gauche et droit connectés : l'écouteur principal clignote alternativement en rouge et bleu, et l'écouteur auxiliaire s'éteint.
- BT connecté avec succès : le voyant lumineux de deux écouteurs s'éteint.
- Batterie faible : L'indicateur LED clignotera en rouge.

- Charger le boîtier de charge (pas complètement chargé) : Le voyant du boîtier de charge clignote.
- Le boîtier de charge est complètement chargé : le voyant du boîtier de charge durera longtemps.
- Faible puissance du boîtier de charge : Un voyant lumineux du boîtier de charge clignote.
- Les écouteurs ne sont pas complètement chargés : le voyant lumineux du boîtier de charge clignote avec du bleu pendant longtemps.
- Écouteurs complètement chargés : Le voyant lumineux du boîtier de charge est éteint.

Mode d'emploi du produit

1. Allumez :


Méthode 1 : Ouvrez le boîtier, les écouteurs s'allumeront automatiquement.
Méthode 2 : appuyez longuement sur le bouton MF de l'écouteur pendant 3 secondes pour les allumer.

2. Éteindre

Méthode 1 : placez les écouteurs directement dans le boîtier de charge et fermez le boîtier pour éteindre.
Méthode 2 : appuyez longuement sur le bouton MF de l'écouteur.

3. Couplage avec l'appareil Bluetooth :

Méthode 1 : ouvrez le couvercle supérieur du boîtier de charge et les écouteurs principaux et auxiliaires seront automatiquement connectés.
Méthode 2 : Ouvrez la liste BT de votre smartphone, recherchez «Fairplay Indiana» et connectez-le.

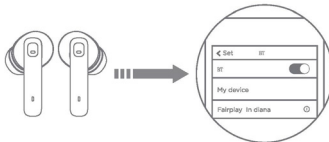

- Appuyez sur le bouton de commande pour activer le mode de lecture de musique
- ■ Fonctionnement du casque gauche/droit

Dernière chanson : appuyez brièvement sur le bouton MF de l'écouteur gauche 3 fois

Chanson suivante : appuyez brièvement 3 fois sur le bouton MF de l'écouteur droit

Volume + : Appuyez brièvement sur le bouton MF de l'écouteur droit

Volume - : Appuyez brièvement sur le bouton MF de l'écouteur gauche

Pause/Lecture : appuyez brièvement 2 fois sur le bouton MF de n'importe quel écouteur

Fonction mains libres

- ■ Fonctionnement de l'écouteur gauche/droit (appel entrant)

Répondre à l'appel entrant : appuyez brièvement 2 fois sur le bouton MF de n'importe quel écouteur

Rejeter : appuyez sur le bouton MF de n'importe quel écouteur pendant 2 secondes et relâchez

Raccrocher : appuyez brièvement 2 fois sur le bouton MF de n'importe quel écouteur

Activez la fonction d'assistant vocal (les appareils intelligents prennent en charge la fonction d'assistant vocal)

- ■ Fonctionnement de l'écouteur gauche/droit

Activation : appuyez et maintenez enfoncée la touche de fonction de n'importe quel écouteur pendant 2 secondes.

Rétablir les paramètres en mode usine

Lorsque vous allumez les écouteurs, assurez-vous qu'il ne se connecte à aucun appareil BT et cliquez 5 fois sur le bouton MF pour effacer l'enregistrement de couplage, puis éteignez les écouteurs.

Nom et contenu des substances dangereuses dans les produits

Nom	Matériaux nocifs					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Assemblage de circuits imprimés	○	○	○	○	○	○
petites pièces structurelles telles que la coque	○	○	○	○	○	○

Ce formulaire est compilé conformément à SJ/T 11364.

○ : Indique que le contenu de la substance dangereuse dans tous les matériaux homogènes de la pièce est inférieur aux exigences limites spécifiées dans GB/T 26572.

X : indique que la teneur en substance dangereuse dans au moins un des matériaux homogènes de la pièce dépasse

Les exigences de limite spécifiées dans GB/T 26572.

Les parties marquées d'un «X» sur le formulaire sont toutes nocives en raison des limites du développement technologique mondial. Substitution de substances.

Composants de carte de circuit imprimé* : y compris les cartes de circuit imprimé et leurs composants, les composants électroniques, etc.Selon le modèle du produit, le produit que vous avez acheté peut ne pas contenir tous les composants ci-dessus.



Les produits électroniques et électriques vendus en République populaire de Chine doivent marquer ce logo, le numéro dans le logo représente le produit dans des conditions normales d'utilisation Période d'utilisation de protection de l'environnement.

Déclaration de garantie

Clause de non-responsabilité

Ce manuel d'utilisation n'a aucune forme de garantie, d'expression de position ou d'autre implication. Les produits, spécifications et informations mentionnés sont à titre indicatif uniquement, et le contenu sera mis à jour sur la page Web à tout moment, sans notification de ligne supplémentaire.

Déclaration de garantie :

Le produit joint à ce document est garanti comme suit : Si le produit est de douze (12) mois à compter de la date d'achat.

(« Période de garantie »), dans des conditions normales d'utilisation en raison de défauts de qualité endommagés, peut être réparé gratuitement ; si le fabricant confirme qu'il ne peut pas être réparé, remplacement gratuit ; produit réparé ou remplacé, continuez à profiter de

la garantie pendant la période de garantie restante (la plus courte pas moins de 30 jours). Date d'achat par vente, la date du billet prévaut ; si la date d'achat ne peut être déterminée, la période de garantie sera calculée sur 13 mois.

Si vous demandez une garantie, veuillez d'abord appeler la hotline du service produit et l'exécuter de la manière que nous vous avons indiquée.

Lors de la demande de garantie, vous devez fournir une facture de vente valide exacte, complète et clairement remplie. La garantie ci-dessus ne s'applique pas aux situations suivantes :

1. La durée de validité des trois packs est dépassée ;
 2. La modification de la carte de garantie et du code produit ne correspond pas au corps du produit ;
 3. Dommages causés par une mauvaise utilisation, un abus ou un transport, une utilisation, un entretien ou un stockage inappropriés, altérés ou endommagés ;
 4. Défaillance ou dommage causé par un cas de force majeure (tel qu'un tremblement de terre, guerre, incendie, etc.) ou accident grave ;
 5. La fermeture et la boucle du boîtier sont endommagées en raison d'une force excessive ;
 6. Déconnexion ou déchirure causée par une charge excessive ;
 7. Tout dommage causé par des objets pointus ;
 8. Produits présentant des signes de brûlure ou d'immersion dans l'eau ;
 9. Dommages causés par un démontage non autorisé ;
 10. Le vieillissement, la décoloration, l'abrasion, la rupture et d'autres pertes se sont produits lors de l'utilisation normale du produit.
 11. Si l'étiquette d'identification d'origine du produit est modifiée ou endommagée, cette garantie deviendra invalide. L'intégralité et l'aspect du produit et des matériaux d'accompagnement sont nets dans le cadre de la garantie. Vous devez vérifier sur place et soulever des objections à toute anomalie.
- Les garanties ci-dessus sont toutes les garanties que nous offrons concernant les produits et ne s'appliquent qu'en Chine continentale.
- Rien dans ce document n'affecte les droits des consommateurs qui ne peuvent être exclus ou restreints en vertu de la loi sur le profit.

Fairplay