


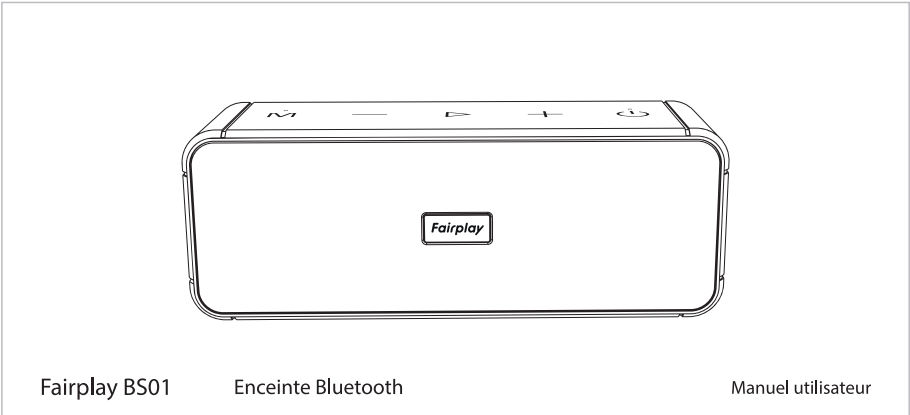

01

Avertissement

FRANÇAIS

Pour garantir une utilisation correcte et un fonctionnement sans problème, veuillez lire attentivement et suivre ce mode d'emploi.

Veuillez utiliser et stocker le produit à température ambiante.
Ne placez pas ce produit à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des registres de chaleur, des poêles ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
Ne laissez pas de petites particules pénétrer dans le produit. Ne pas jeter ou laisser tomber le produit pour éviter de l'endommager.
Veuillez utiliser l'adaptateur d'alimentation dont la tension nominale correspond à celle du haut-parleur pour charger le produit.
Veuillez garder le volume du haut-parleur modéré pour éviter une déficience auditive temporaire ou permanente.
Si l'équipement est cassé, il doit être réparé par un réparateur professionnel en temps voulu. Le démontage non autorisé annulera la garantie. Ne pas démonter le produit, ni apporter de modifications à sa structure ou à l'une de ses parties. Si la batterie n'est pas correctement remplacée, il y aura un accident d'explosion, et elle ne pourra être remplacée que par une batterie du même type. Il est interdit de démonter, de frapper, de presser la batterie ou de la jeter dans l'eau ; en cas de gonflement important, ne continuez pas à l'utiliser ; ne la placez pas dans un environnement à haute température, et il est interdit d'utiliser la batterie après qu'elle ait été trempée dans l'eau.

02

Contenu packaging

FRANÇAIS



1 × Enceinte bluetooth



1 × Câble de charge - Type-C



1 × Sangle



1 × Manuel utilisateur

03

Fonctions des touches


FRANÇAIS

Mode Bluetooth : Une lumière blanche clignote rapidement pour indiquer que l'enceinte est en mode Bluetooth et qu'elle attend une connexion ; la lumière blanche clignote lentement après une connexion réussie

Mode AUX : Le voyant vert reste allumé en mode entrée audio

Changement de mode : Une brève pression permet de passer du mode Bluetooth au mode AUX (un câble audio de 3,5 mm doit être inséré).

Déconnexion Bluetooth : Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

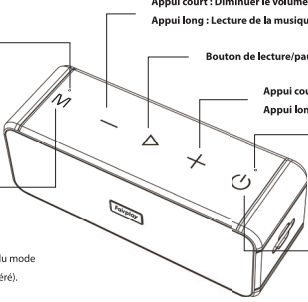

Appui court : Diminuer le volume
Appui long : Lecture de la musique précédente

Bouton de lecture/pause : Une pression courte permet de lire ou de mettre en pause

Appui court : Augmenter le volume
Appui long : Lecture de la chanson suivante

Indicateur LED : La lumière blanche reste une fois l'enceinte allumée. La lumière rouge reste allumée pendant la charge et s'éteint après être complètement chargé.

Bouton d'alimentation : Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre.
Bouton de réinitialisation : Appuyez et maintenez enfoncée pendant 8 secondes pour réinitialiser l'enceinte.


04

Fonction des ports

FRANÇAIS



Port de charge de type C : Utilisez un adaptateur DC 5V / 1A ou plus pour charger le haut-parleur.



Prise d'entrée auxiliaire : Insérez un câble audio lorsque l'appareil est sous tension, l'appareil passe automatiquement en mode Aux-in.


05

Connexion Bluetooth

FRANÇAIS

1. Allumez l'enceinte Bluetooth
Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer le haut-parleur. Un signal sonore est émis. Le voyant blanc clignote rapidement pour indiquer qu'il est en mode d'appairage.

2. Connectez-le à votre appareil
Activez le Bluetooth de votre appareil et sélectionnez Fairplay BS01 pour vous connecter. Une fois la connexion établie, l'appareil émet un bip et la lumière blanche clignote lentement.
L'enceinte se connecte automatiquement au dernier appareil connecté dès que le Bluetooth de l'appareil est activé.

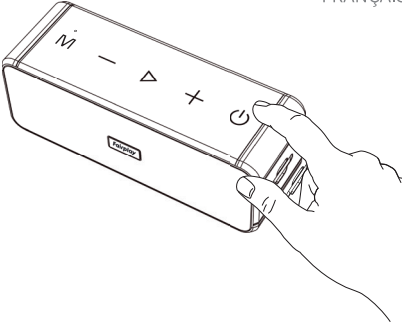

06

Véritable fonction stéréo sans fil

FRANÇAIS



Speaker 1



Speaker 2

1. Configurer le système TWS
Allumez deux enceintes et assurez-vous qu'aucun appareil ne se connecte à l'une ou l'autre d'entre elles. Appuyez brièvement sur les boutons "+" et "-" de l'un des haut-parleurs. Un bip sonore est émis pour indiquer que l'appairage est en cours. Une fois l'appairage terminé, un autre signal sonore se fait entendre.

2. Associer deux enceintes TWS à un périphérique Bluetooth
Sélectionnez Fairplay BS01 dans le menu des paramètres Bluetooth de l'appareil Bluetooth. Un son indique que la connexion est réussie et la lumière blanche au-dessus du bouton M clignote lentement.

3. Arrêter le TWS
Appuyez brièvement sur les boutons "+" et "-" de l'un des haut-parleurs simultanément pour le déconnecter de l'autre.

Conseils :


- Lors de la première installation du système TWS, l'enceinte sur laquelle vous appuyez sur les boutons "+" et "-" fonctionne comme enceinte principale et canal gauche, tandis que l'autre fonctionne comme enceinte dépendante et canal droit.
- La fonction stéréo sans fil ne prend en charge que 2 enceintes.
- Après la première connexion, l'enceinte principal continuera à fonctionner comme enceinte principal et l'enceinte dépendant continuera à fonctionner comme enceinte dépendant lors des connexions ultérieures. Ils se connectent automatiquement l'un à l'autre dès qu'ils sont mis sous tension.
- Après avoir configuré le système TWS, la lumière blanche de l'enceinte dépendante reste allumée et la lumière blanche de l'enceinte principale indique votre opération.
- Une fois le système TWS configuré avec succès, il vous suffit d'actionner l'une ou l'autre des enceintes. L'autre enceinte effectuera la même opération simultanément.

07

Spécification

FRANÇAIS


Paramètres de base	
Type d'enceinte	Enceinte portable Bluetooth
Alimentation électrique	Adaptateur USB DC 5V / 1A
Paramètres techniques	
Enceinte	Deux enceintes de 45 mm + deux amplificateurs basse fréquence
Fréquence	60-20KHZ
Bluetooth Version	Bluetooth 5.3

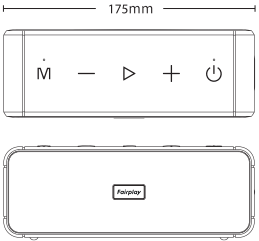

175mm

62mm

63.5mm

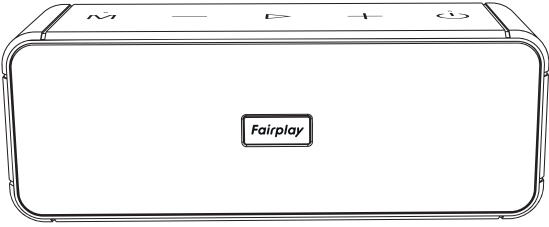

Fairplay BS01 Bluetooth speaker

User Manual

01

Warning

English

To ensure correct use and trouble-free operation, please read and follow these operating instructions carefully.

Please use and store the product at room temperature.
Do not place this product near heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
Do not allow small particles to enter the product. To avoid damage, do not throw or drop the product.
To charge the product, please use a power adapter whose voltage rating matches that of the loudspeaker.
Please keep speaker volume moderate to avoid temporary or permanent hearing loss.
If the equipment is broken, it must be repaired by a professional repairer in a timely manner. Unauthorized disassembly will void the warranty.
Do not disassemble the product, nor make any modifications to its structure or any of its parts. Failure to replace the battery correctly will result in an explosion accident, and the battery may only be replaced by one of the same type. Do not disassemble, knock, press or throw the battery into water; do not continue to use it if it swells significantly; do not place it in a high-temperature environment; and do not use the battery after it has been soaked in water.

02

Packing List


English




1 × Bluetooth Speaker



1 × Type-C Charging Cable



1 × Strap

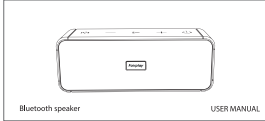

1 × User Manual

03

Keys Functions


English

Bluetooth Mode : White light flash quickly indicating it is in Bluetooth mode and waiting for connection; white light flash slowly after successfully connected.

AUX Mode : Green light stays on in audio-in mode

Mode Button :
Mode Switch: Short press to switch play mode from Bluetooth to AUX mode (3.5mm audio cable should be inserted).

Bluetooth Disconnection : Press and hold this button for 2 seconds to disconnect the paired device.

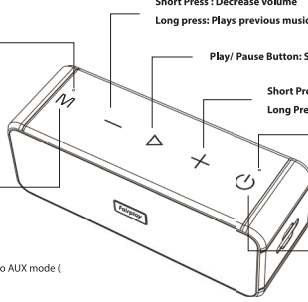

Short Press : Decrease volume
Long press : Plays previous music

Play/ Pause Button: Short press to play or pause

Short Press: Increase volume
Long Press: Play next song

LED Indicator : White light stays on after turned on, red light stays on when charging and turn off after fully charged

Power Button : Press and hold the button for 2 seconds to turn on or turn off
Reset Button : Press and hold it for 8 seconds to reset the speaker


04

Ports Functions

English



Type C charging port : Use a DC 5V / 1A adapter or higher to charge the speaker.



Aux-in Jack Inserted an audio cable in the powered-on state, it will enter the Aux-in mode automatically.


05

Bluetooth Connection

English

1. Switch on the Bluetooth speaker
Press and hold the power button for 2 seconds to switch on the speaker. A beep will sound. The white LED flashes rapidly to indicate pairing mode.

2. Connect it to your device
Activate Bluetooth on your device and select Fairplay BS01 to connect. Once the connection is established, the device beeps and the white light flashes slowly. The speaker automatically connects to the last connected device as soon as the device's Bluetooth is activated.

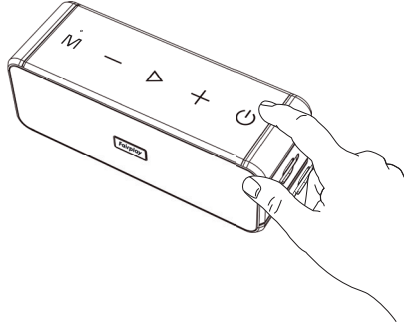

06

True Wireless Stereo Function

English



Speaker 1



Speaker 2

1. Configuring the TWS system
Switch on two speakers and make sure no device is connected to either of them. Briefly press the "+" and "-" buttons on one of the speakers. A beep sounds to indicate that pairing is in progress. Once pairing is complete, another beep is heard.

2. Pairing two TWS speakers with a Bluetooth device
Select Fairplay BS01 in the Bluetooth settings menu of the Bluetooth device. A sound indicates a successful connection, and the white light above the M button flashes slowly.

3. Switching off the TWS
Briefly press the "+" and "-" buttons on one speaker simultaneously to disconnect it from the other.

Tips :


- When setting up the TWS system for the first time, the speaker on which you press the "+" and "-" buttons functions as the main speaker and left channel, while the other functions as the dependent speaker and right channel.
- The wireless stereo function supports only 2 speakers.
- After the first connection, the main speaker will continue to function as the main speaker and the dependent speaker will continue to function as the dependent speaker on subsequent connections. They automatically connect to each other as soon as they are switched on.
- After configuring the TWS system, the white light on the dependent speaker stays on and the white light on the main speaker indicates your operation.
- Once the TWS system has been successfully set up, simply operate either speaker. The other speaker will perform the same operation simultaneously.

07

Specifications

English

Basic Parameters	
Speaker Type	Portable Bluetooth Speaker
Power Supply	DC 5V / 1A USB Adapter
Technical Parameters	
Loudspeaker	Dual 45mm Speakers + Dual Low Frequency Amplifiers
Frequency	60-20KHZ
Bluetooth Version	Bluetooth 5.3

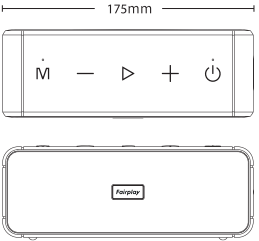

175mm

62mm

63.5mm